

Manual de instrucciones

RCA



RC-123G

Parrilla Panini

PLACAS ANTIADHERENTES

Por favor, antes de utilizar, lea el manual de instrucciones con cuidado. Guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. La imagen puede no coincidir con el producto, es únicamente para referencia.



Este producto es importado y comercializado por
M.T. de México, S. de R.L. de C.V.

RCA, logotipo de RCA y el logotipo de dos perros (Nipper y Chipper) son marcas registradas utilizadas bajo licencia por M.T. de México, S. de R.L. de C.V. Información adicional en www.rca-brand.com.

Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Gracias por elegir la **Parrilla Panini RCA**.

Las precauciones de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones cuando se siguen correctamente.

Este producto no está destinado para ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión y capacitación para el funcionamiento del aparato por alguien responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen los aparatos como juguetes.

Si el cable de alimentación está dañado, nunca lo conecte a la corriente alterna, contacte a nuestro servicio al cliente o con personal calificado, para prevenir accidentes.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

120 V~ 60 Hz 1 000 W

ADVERTENCIA

Utilice el voltaje apropiado para el correcto funcionamiento del producto con base en las especificaciones eléctricas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Precaución superficie caliente.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones de seguridad deben seguirse. Lea todas las instrucciones con cuidado:


- Antes de conectar la unidad, compruebe que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con la tensión eléctrica de la red local.
- No sumerja la parrilla, el enchufe o el cable en agua u otros líquidos.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable o alguna parte no funciona correctamente. No intente repararlo usted mismo, ya que esto invalidará la garantía. En su lugar, contacte a nuestro servicio al cliente.
- Queda prohibido abrir el aparato, excepto por nuestro personal autorizado. De lo contrario, la garantía quedará invalidada.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue sobre el borde de la mesa o que toque superficies calientes o afiladas.
- No utilice la parrilla en exteriores o con fines comerciales.
- Siempre supervise el producto mientras este en funcionamiento.
- Este producto es únicamente para uso doméstico.
- Este aparato genera calor durante su uso. Tome las precauciones necesarias para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otros daños a personas.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, nivelada y resistente al calor.
- Cuando el equipo no esté en uso, desconecte del tomacorriente.
- Siempre deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo nuevamente.
- No coloque la parrilla sobre ni cerca de una hornilla de gas, eléctrica ni de un horno caliente.
- No permita que el aparato toque cortinas, revestimientos de pared, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.
- Extreme precauciones al mover la parrilla con alimentos calientes.
- El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante pueden provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Manipule siempre la parrilla por medio del mango para evitar quemaduras.
- Verifique que exista un espacio libre de entre 10 y 20 centímetros por encima y alrededor de la parrilla, a fin de permitir una adecuada circulación de aire.
- Nunca conecte este aparato a un temporizador externo, para evitar situaciones peligrosas.
- Utilice este aparato únicamente para los fines establecidos en este manual.

ENCHUFE POLARIZADO

Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado como medida de seguridad. Si tiene dificultades para conectarlo a la toma de corriente, contacte a un electricista calificado. No intente deshabilitar esta característica de seguridad.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Manija
2. Cubierta
3. Luces indicadoras
4. Plato antiadherente inferior
5. Bisagra de apertura 180°
6. Plato antiadherente superior
7. Seguro
8. Abrazadera

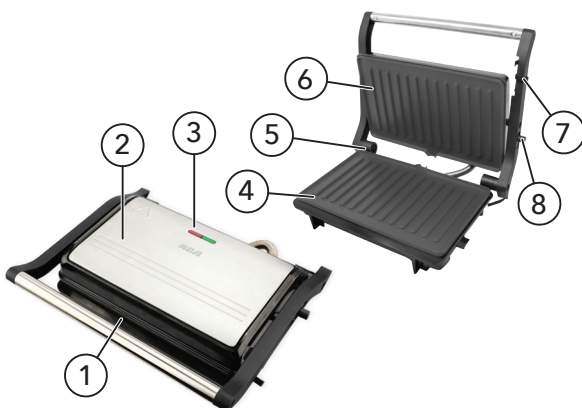

NOTA: No maltrate, dañe o exponga el producto a caídas; ya que estas acciones implican la pérdida de la garantía.

IMPORTANTE

Estimado cliente, es importante que al momento de su compra revise el producto en búsqueda de algún posible daño o accesorios faltantes. Contará con 5 días para reportar esta situación a los siguientes teléfonos: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 41707980 para el resto de la República.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire los materiales de embalaje.
2. Limpie el interior y exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo.

NOTA: Nunca sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua u otros líquidos. No utilice productos químicos abrasivos ni utensilios de limpieza de metal o acero.

3. Limpie los platos antiadherentes con un paño húmedo con jabón. Luego, pase otro paño humedecido sólo con agua y asegúrese de no dejar residuos de jabón.
4. Seque completamente con un paño seco y procure no dejar sobrantes de tela.

ADVERTENCIA: La primera vez que use utilice este aparato, puede producirse una ligera emisión de humo o un olor a quemado. Esto es completamente normal en este tipo de productos y no afecta su funcionamiento ni desempeño.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Cierre la parrilla y conecte el enchufe a la corriente eléctrica.
2. La luz roja encenderá, lo que indica que el aparato se está calentando.
3. El tiempo de precalentamiento durará aproximadamente 3 a 5 minutos. Cuando alcance la temperatura adecuada, se encenderá la luz verde, indicando que la parrilla está lista para usarse.
4. Abra la parrilla, coloque los alimentos sobre la placa inferior y cierre completamente la tapa. Deje que los alimentos se tuesten, doren o cuezan el tiempo necesario.
5. Para obtener mejores resultados, vierta una cucharadita de aceite vegetal sobre las placas antiadherentes. Extienda el líquido con una toalla de cocina absorbente y elimine cualquier exceso.
6. Cuando los alimentos estén listos, retírelos con ayuda de utensilios de cocina de plástico.

NOTA: Nunca utilice utensilios de metal, ya que pueden dañar la capa antiadherente de la parrilla.

7. Para usar como una parrilla abierta.

- 7.1. Coloque la parrilla sobre una superficie plana y limpia. Con la mano izquierda en la manija, utilice la mano derecha para sostener el botón de ángulo de 180°. Empuje el mango hacia atrás hasta que la tapa quede completamente extendida y repose plana sobre el mostrador. La unidad permanecerá en esta posición hasta que levante la tapa para volver a la posición cerrada.
- 7.2. Cocine sus alimentos en un espacio más amplio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y deje que la parrilla se enfríe completamente.
2. Use un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior del producto.

ADVERTENCIA: Nunca utilice limpiadores abrasivos, fibras de acero ni objetos afilados para la limpieza.

3. Limpie las placas de cocción con un paño suave para eliminar los residuos de alimentos.
4. Si hay residuos pegados, aplique un poco de agua tibia con detergente sobre la superficie. Luego, utilice una esponja de plástico no abrasiva o coloque papel de cocina húmedo sobre los residuos para facilitar su remoción.

NOTA: No utilice utensilios ni cuchillos de metal para cortar o mover los alimentos sobre la placa calefactora, ya que podrían dañar la capa antiadherente.

5. Asegúrese de que la parrilla esté completamente seca antes de guardarla.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el producto y déjelo enfriar.
- Asegúrese que todas las piezas estén limpias y secas.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde la parrilla en un lugar seco y libre de polvo.

ADVERTENCIAS

- Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el producto.
- Este producto es sólo para uso doméstico.
- No utilice la unidad cerca de un baño, una ducha o una piscina.

PRECAUCIÓN

Con el fin de evitar un peligro o un daño al aparato, éste no debe ser conectado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador o un circuito que regularmente encienda y apague la unidad.

ELIMINACIÓN DE SUS APARATOS



Significado del cubo de basura con ruedas, tachado:

No tire los aparatos eléctricos como residuos urbanos no seleccionados, utilice las instalaciones de recepción selectiva de residuos. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de reciclaje que existan.

Si los aparatos eléctricos son desechados en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Importador: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MME110221MR1
Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: (55) 4170-7979

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. garantiza este producto por 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento en cada una de sus partes y componentes y/o mano de obra empleados en su fabricación, sin costo para el consumidor.

M.T. de México, S. de R.L. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto para lograr el cumplimiento de la garantía dentro de su red de servicio.

Para hacer efectiva la garantía, presente el producto acompañado de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

El establecimiento en donde el consumidor puede hacer efectiva la garantía es: M.T. de México, S. de R.L. de C.V. ubicado en Fernando Montes de Oca No. 14 - 301, Col. San Nicolás, C.P. 54030, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, México. Tel.: Ciudad de México (55) 4170-7979 Ext. 515 y (55) 4170-7980 para el resto de la República. La adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios no está disponible para el presente producto, por tanto, se realizará un reemplazo completo del mismo. Consulte los apartados de limitaciones y excepciones para comprobar que el producto es válido para hacer efectiva la garantía

Limitaciones:
Esta garantía no ampara piezas consumibles que están diseñadas para su desgaste por uso y tiempo; daños superficiales, incluidos entre otros, rayones, abolladuras y roturas.

Excepciones:
La presente garantía no será válida en los siguientes casos:
a) Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador o comercializador responsable respectivo.

	SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO	No. SERIE
MARCA	MODELO
FECHA DE COMPRA	